


NARGO-RB TS13 GTS PST01-CPT G

Gratulujemy Państwu wyboru naszego produktu. Nabyliście Państwo krzesło, które ze względu na doskonałą konstrukcję, jakość użytych materiałów i dokładną kontrolę procesu nigdy Państwa nie zawiedzie. Krzesło posiada możliwość regulacji wysokości siedziska i oparcia, co pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego wyrobu.

Przed przystąpieniem do montażu i obsługi krzesła należy zapoznać się z instrukcją.

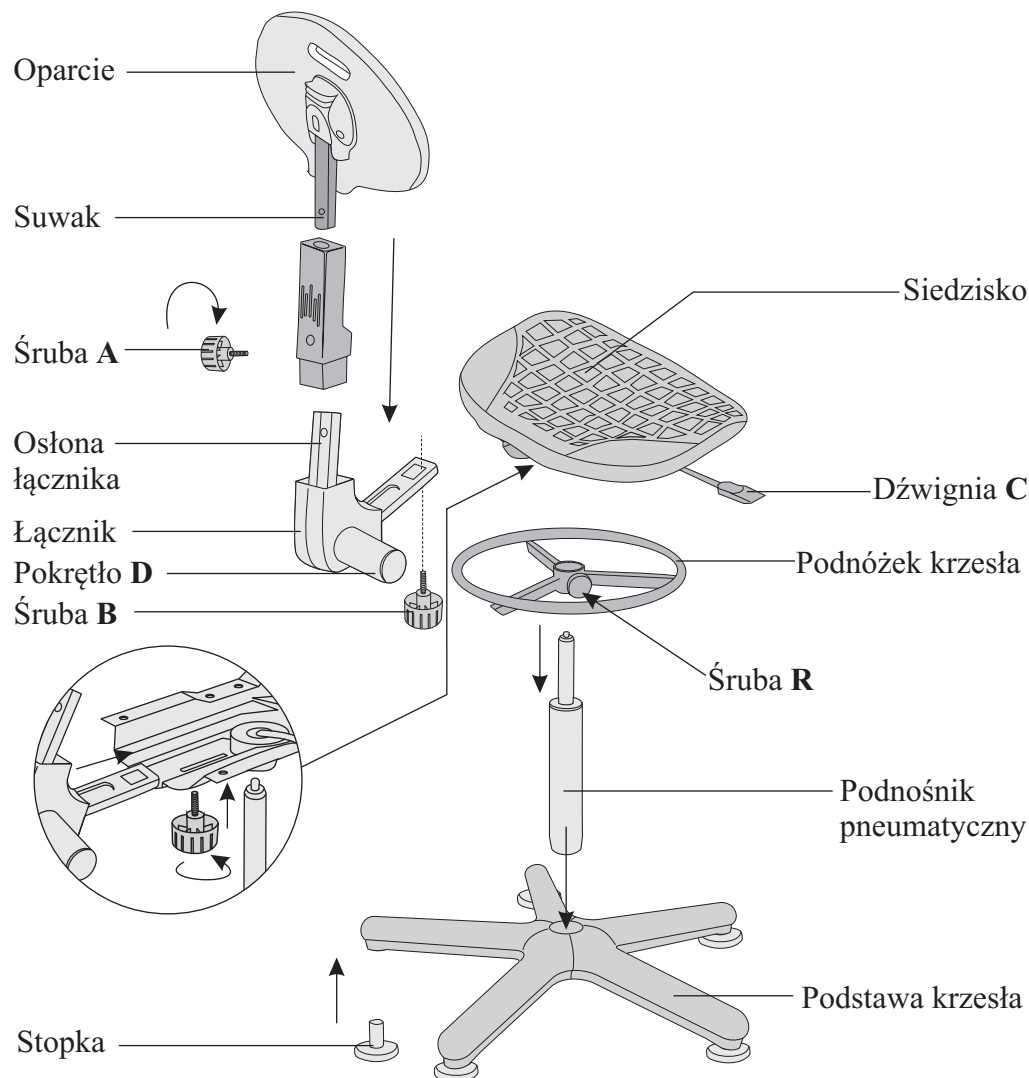

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Najpierw proszę sprawdzić czy wszystkie części (zgodnie z wykazem) zostały wyjęte z opakowania.

Wykaz części:	1 oparcie z suwakiem	1 podnośnik pneumatyczny
	1 łącznik	1 siedzisko
	1 osłona łącznika	1 podstawa krzesła
	1 śruba A (krótka)	1 komplet stoppek (5 sztuk)
	1 śruba B (długa)	1 podnóżek krzesła

MONTAŻ

1. Wcisnąć stopki do podstawy krzesła.
2. Włożyć podnośnik pneumatyczny w otwór podstawy krzesła. Nałożyć na podnośnik podnóżek krzesła. Wyregulować wysokość podnóżka i dokręcić śrubę R.
3. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego.
Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.
4. Założyć osłonę łącznika na łącznik.
5. Oparcie osadzić suwakiem w łączniku i przykręcić śrubą A
6. Łącznik z oparciem wsunąć do gniazda w podstawie siedziska i przykręcić od spodu śrubą B.

OBSŁUGA I PIELĘGNACJA

- Zmianę wysokości siedziska regulować dźwignią C
Aby podnieść siedzisko, należy unieść dźwignię C ku górze. Zwolnienie dźwigni spowoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Ustawianie wysokości oparcia: poluzować śrubę A, ustawić oparcie na wymaganej wysokości i na powrót dokręcić śrubę A.
- Ustawianie odchylenia oparcia: poluzować pokrętło D, ustawić oparcie w żądanej pozycji i dokręcić pokrętło D na powrót.
- Ustawienie głębokości oparcia: poluzować śrubę B, ustawić oparcie w wygodnej pozycji i dokręcić śrubę B.
- Ustawienie wysokości podnóżka krzesła: poluzować śrubę ustalającą R, ustawić podnóżek w odpowiedniej pozycji i dokręcić śrubę R.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ciężkich przedmiotów.

Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też

w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.

Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych.

Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 110 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl. Informacje na temat serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz produktów firmy Nowy Styl, mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu

Centrum Informacji

tel. 0801 177 291 (połączenie płatne jak za jeden impuls)
czynne w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku